

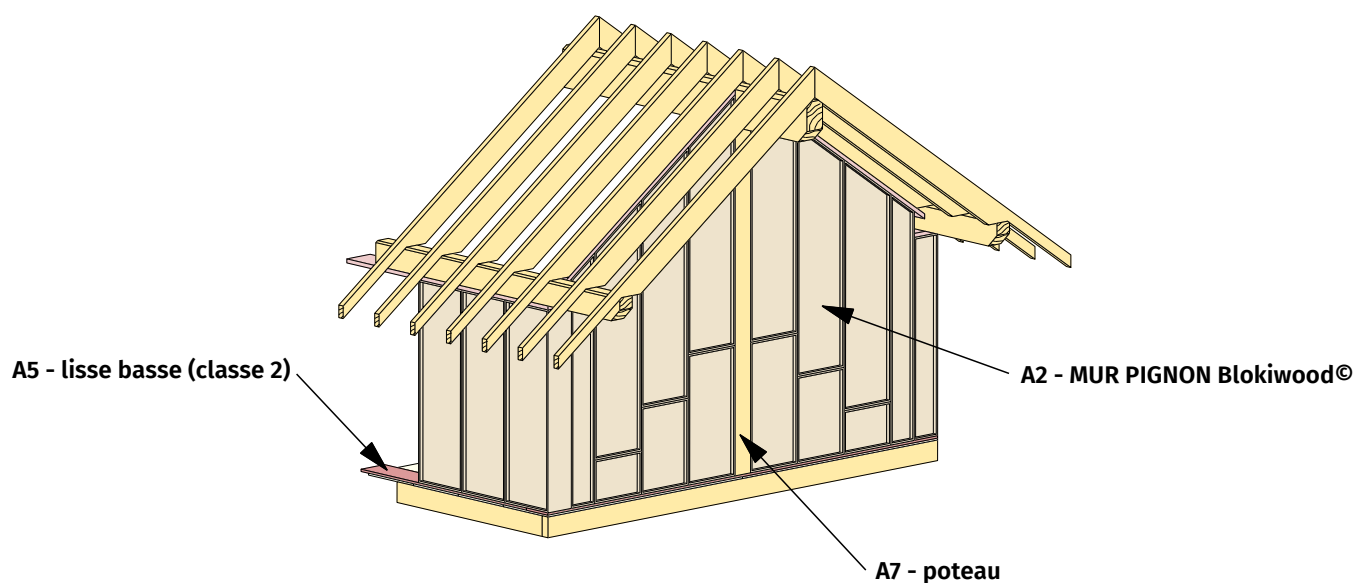
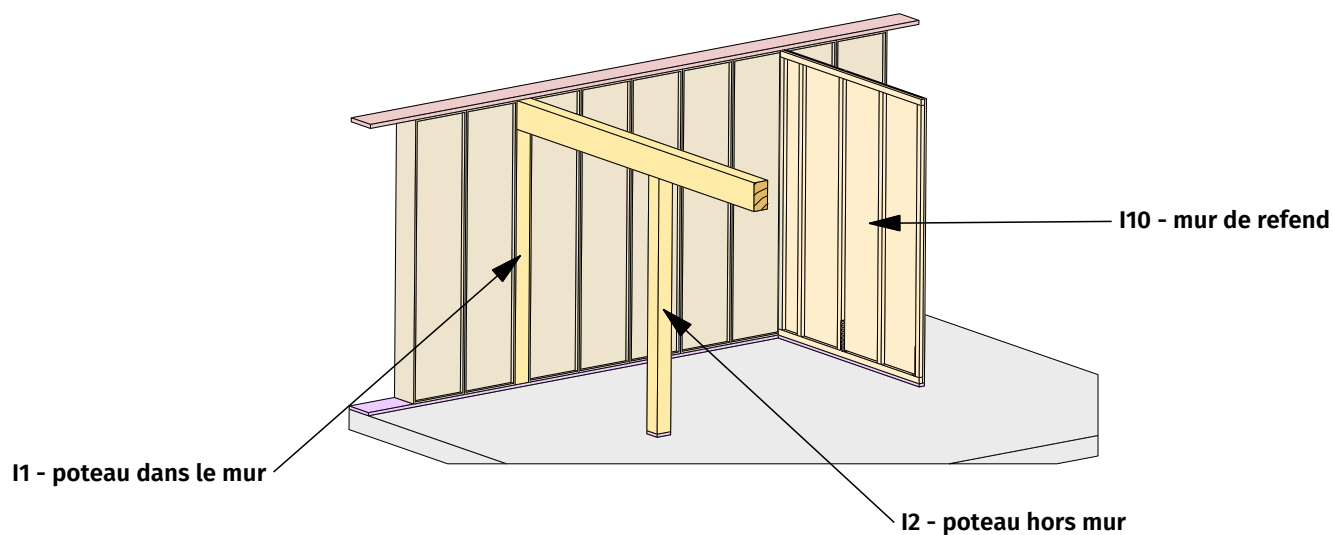


A MURS BLOKIWOOD® - PRINCIPES DE POSE

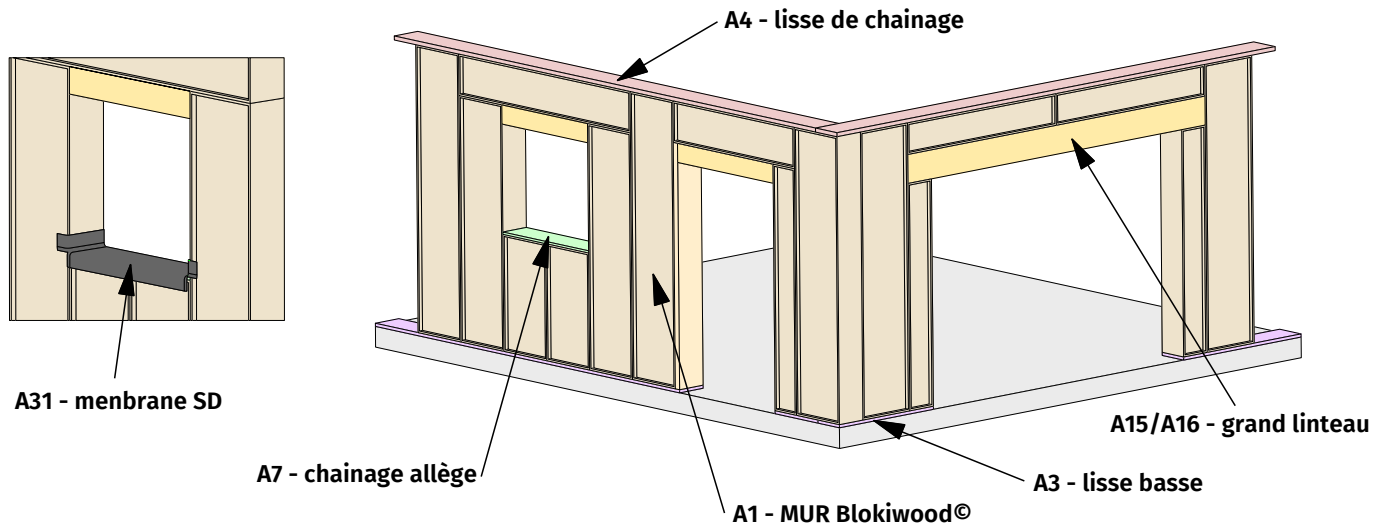


A4 - lisse de chaînage

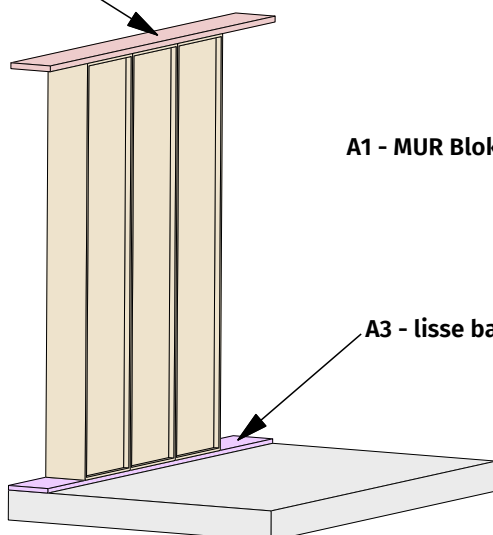

A1 - MUR Blokiwood®


A3 - lisse basse

1 - POSE SUR DALLE

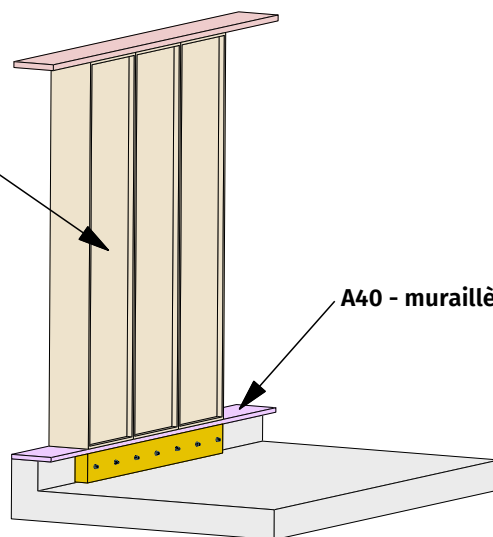


A40 - muraillère CL4

2 - POSE SUR SURBOT

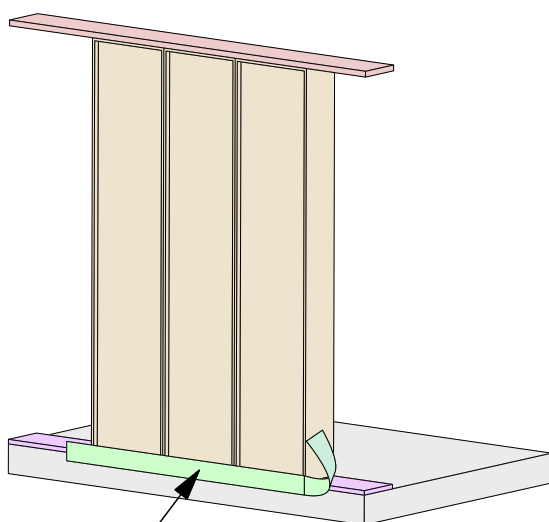

A30 - étanchéité liquide
+ tissu non tissé

ETANCHEITE EN PIED DE MUR

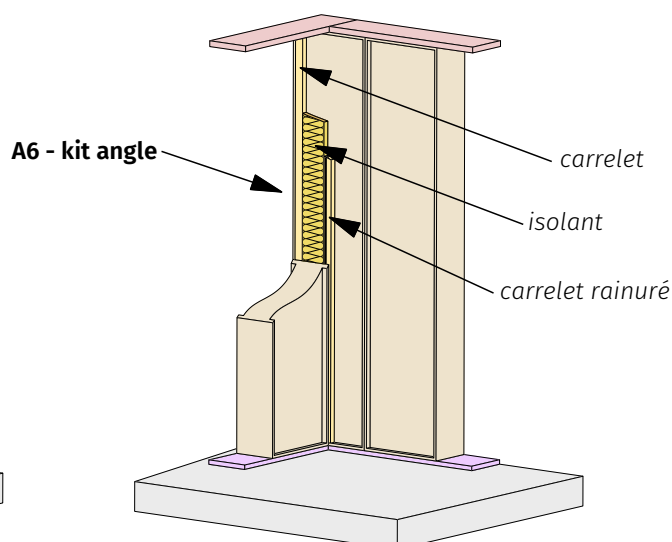


A6 - kit angle

carrelet


isolant

carrelet rainuré

KIT ANGLE


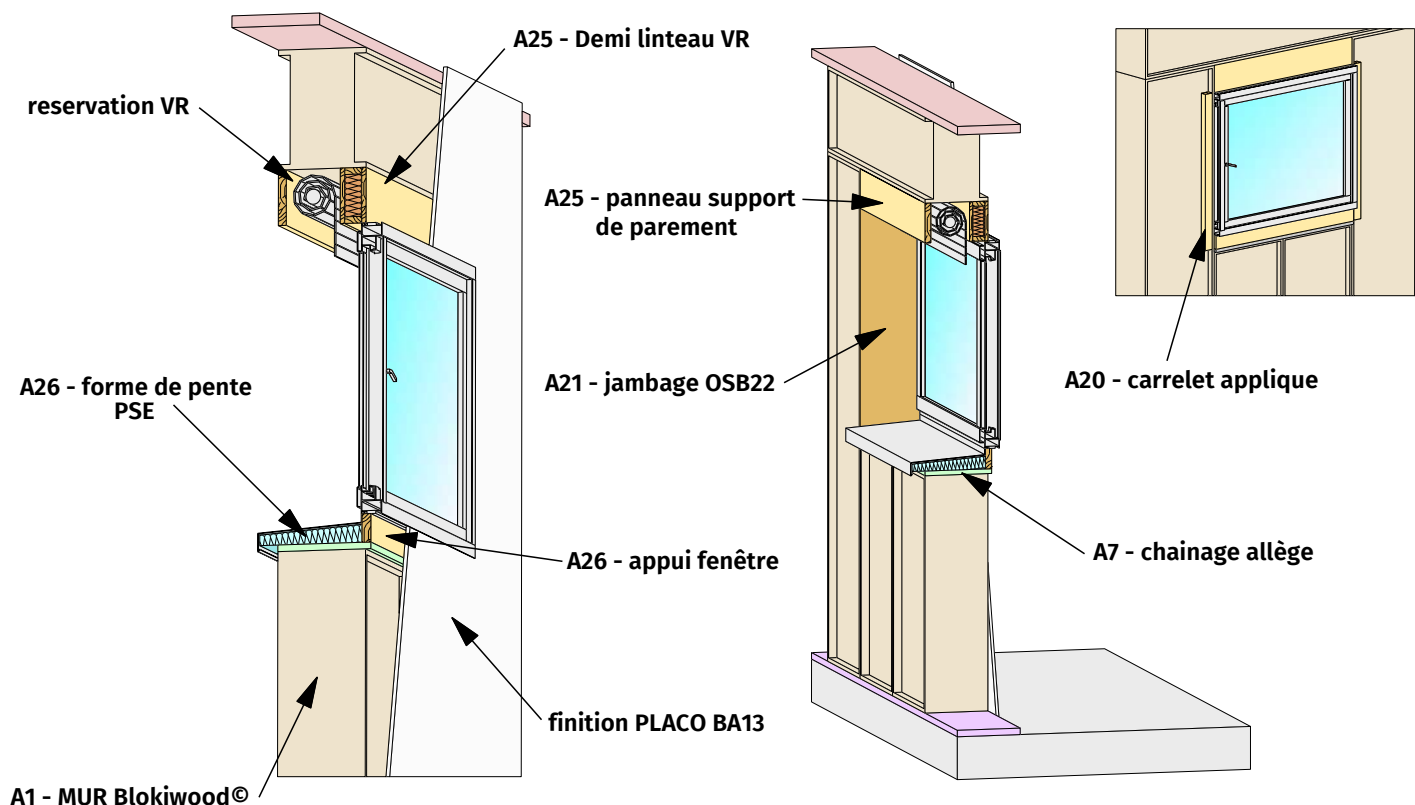


1 - POSE EN FAUSSE APPLIQUE

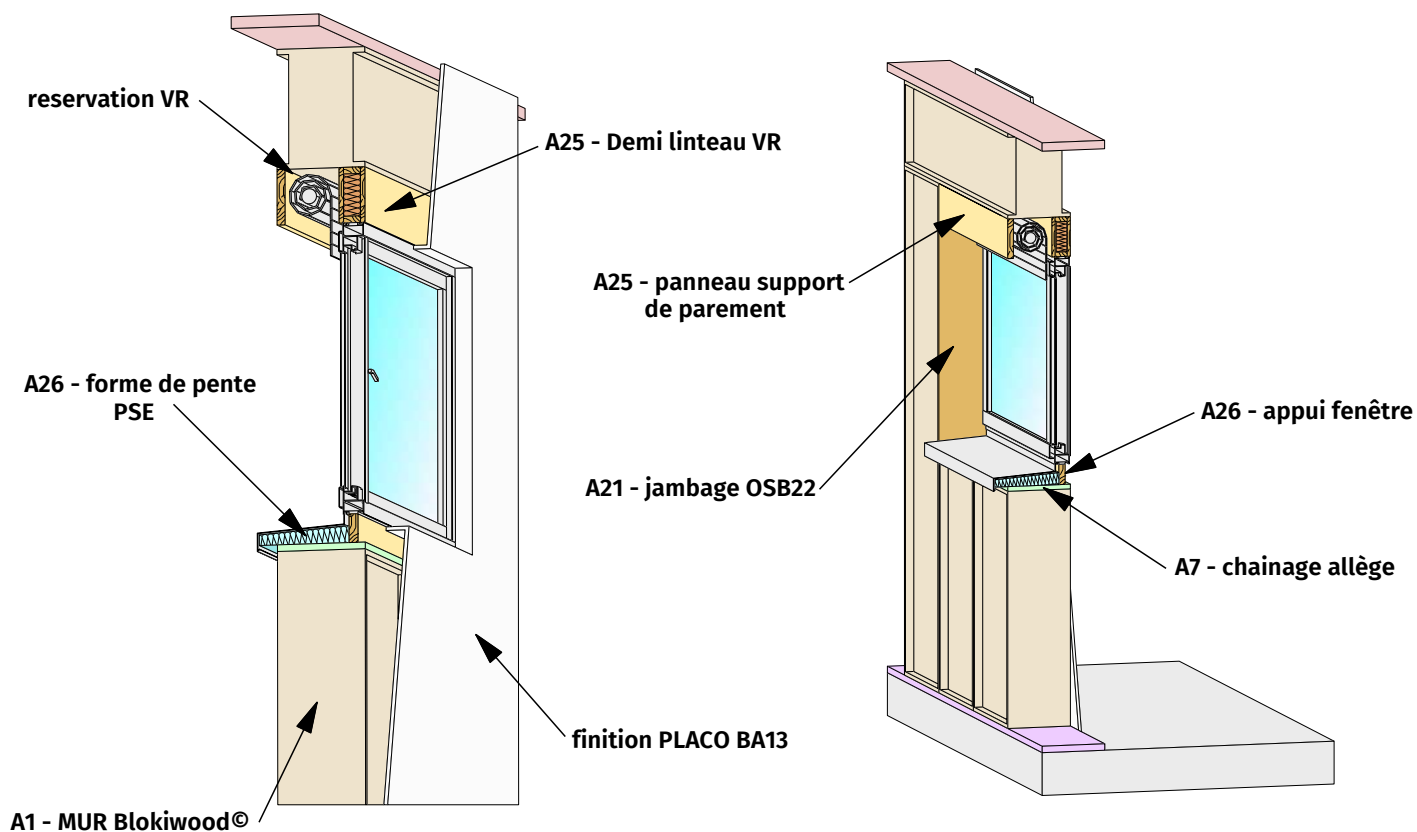



2 - POSE EN TUNNEL

B PLANCHER BAS - SOLIVAGE POUTRE EN I

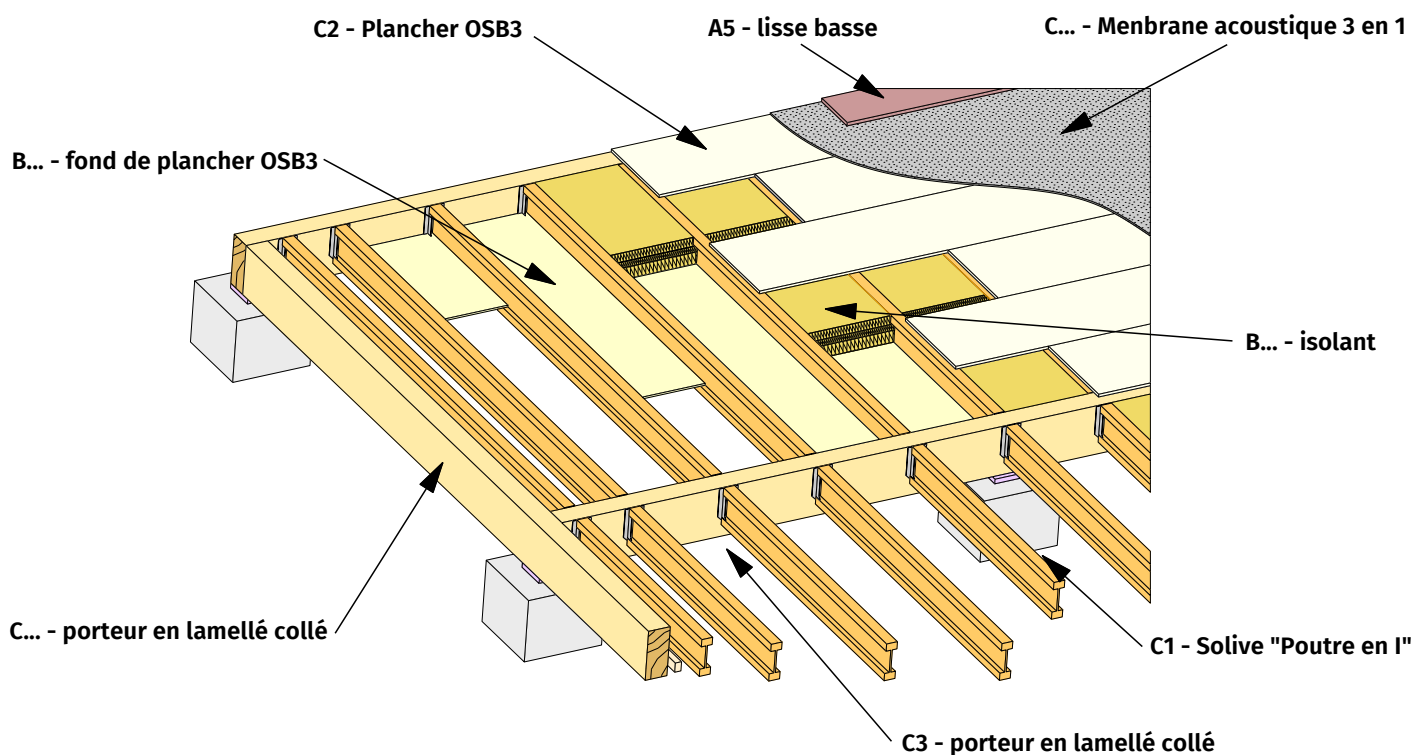
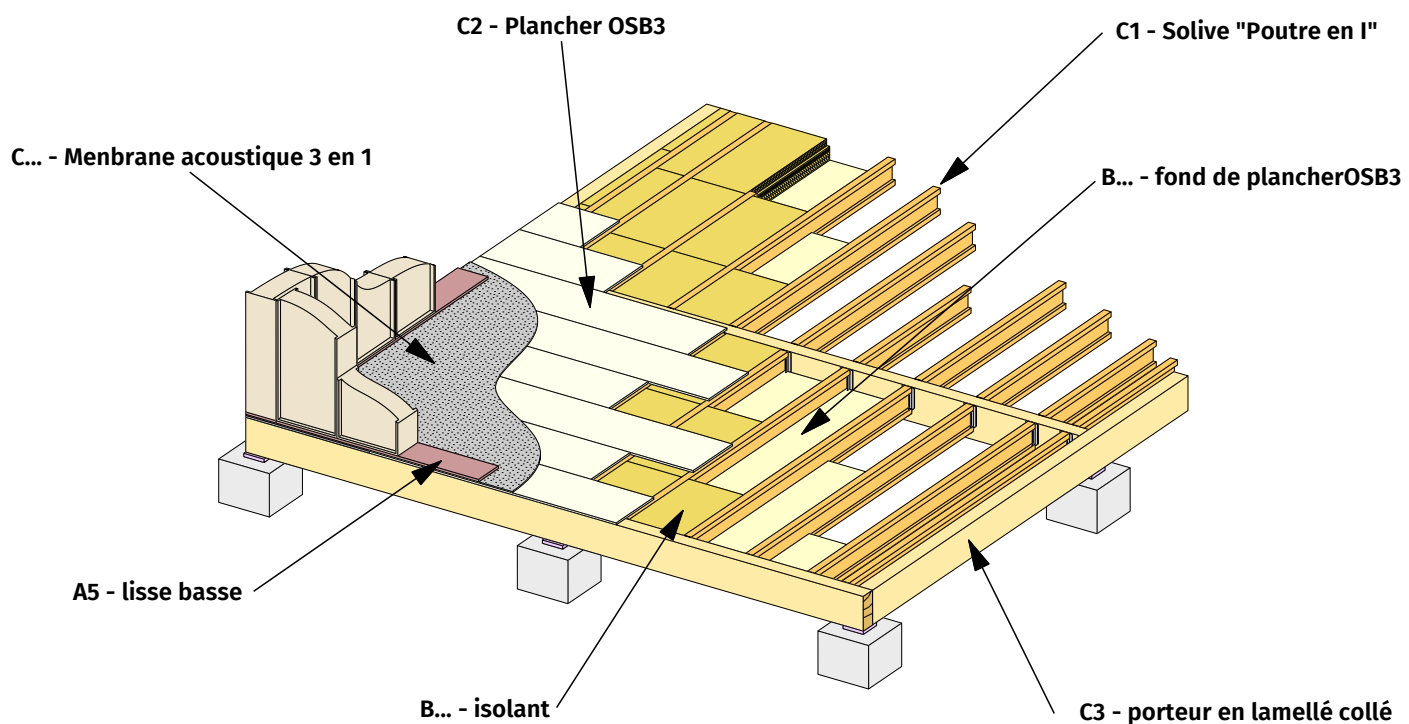


PRINCIPES DE POSE


C PLANCHER - SOLIVAGE POUTRE EN I

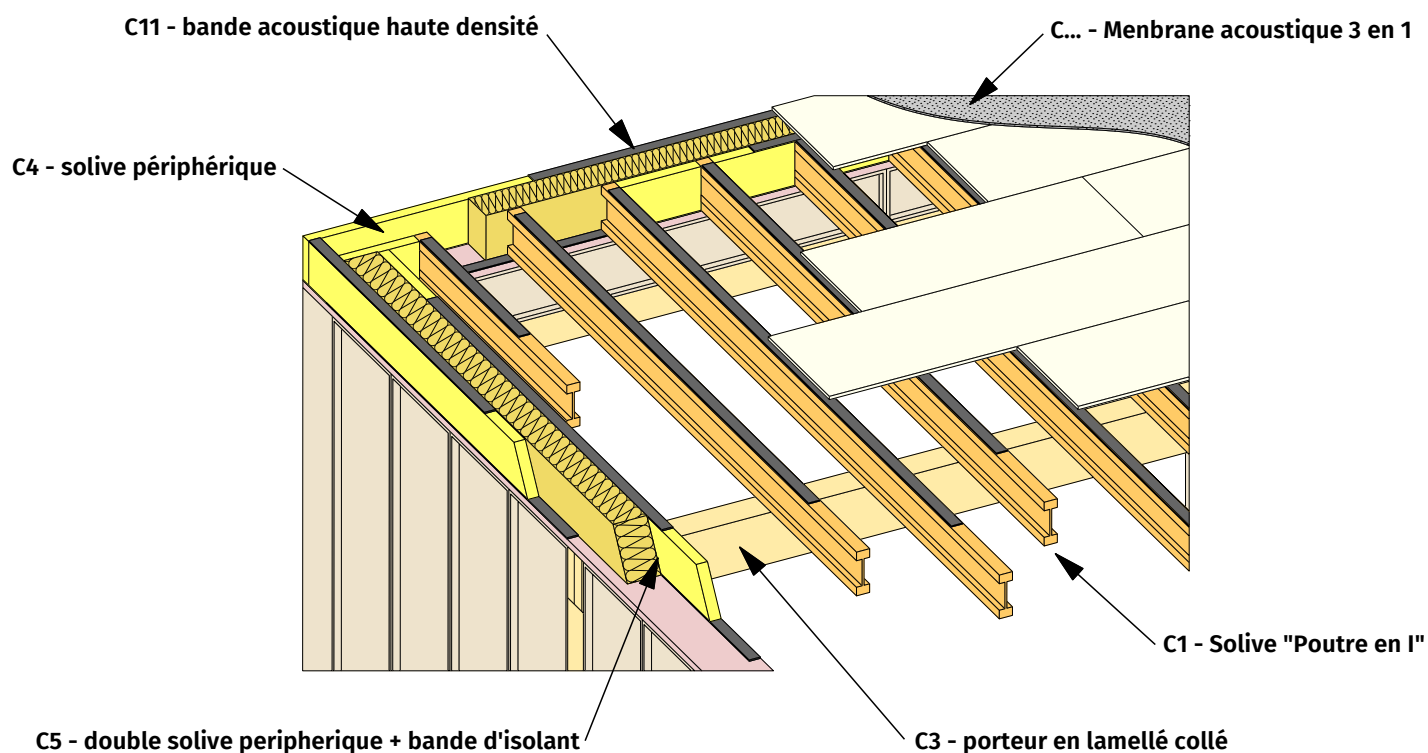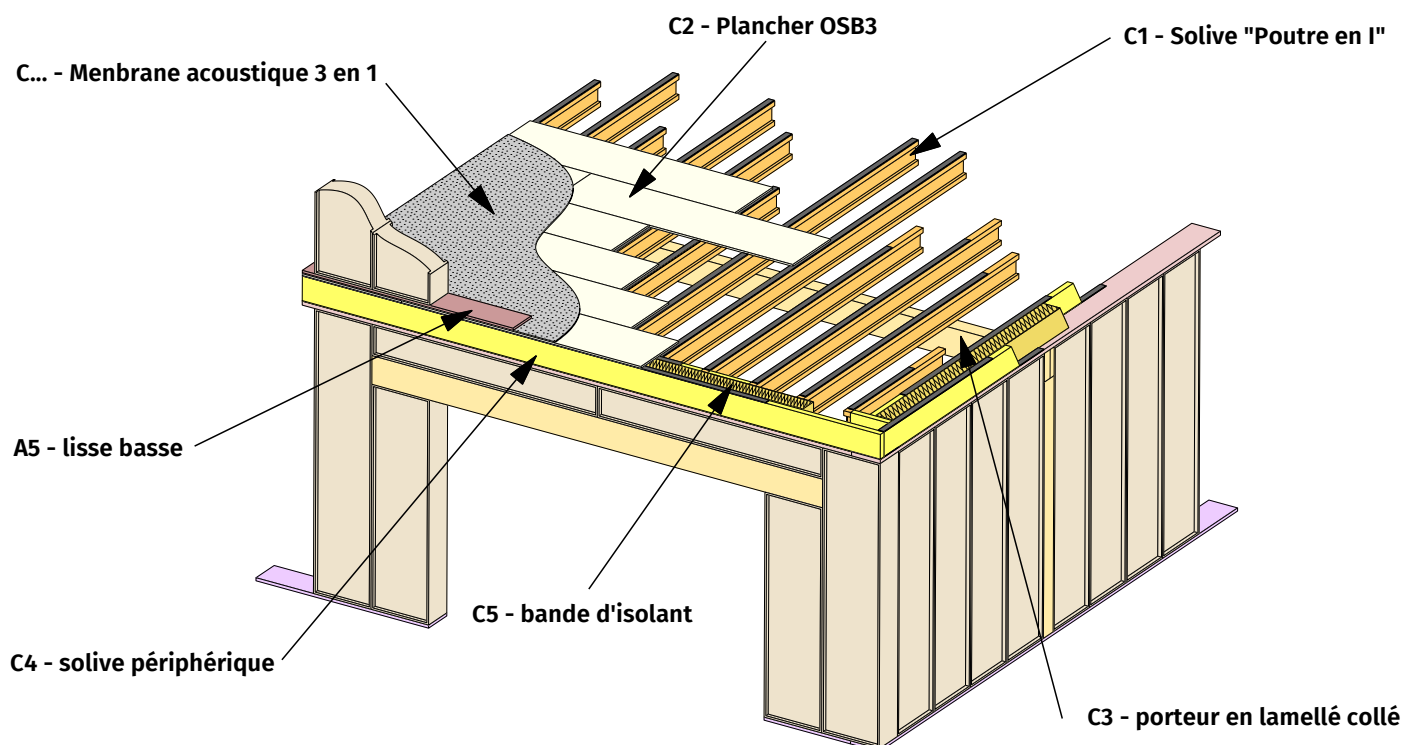


PRINCIPES DE POSE

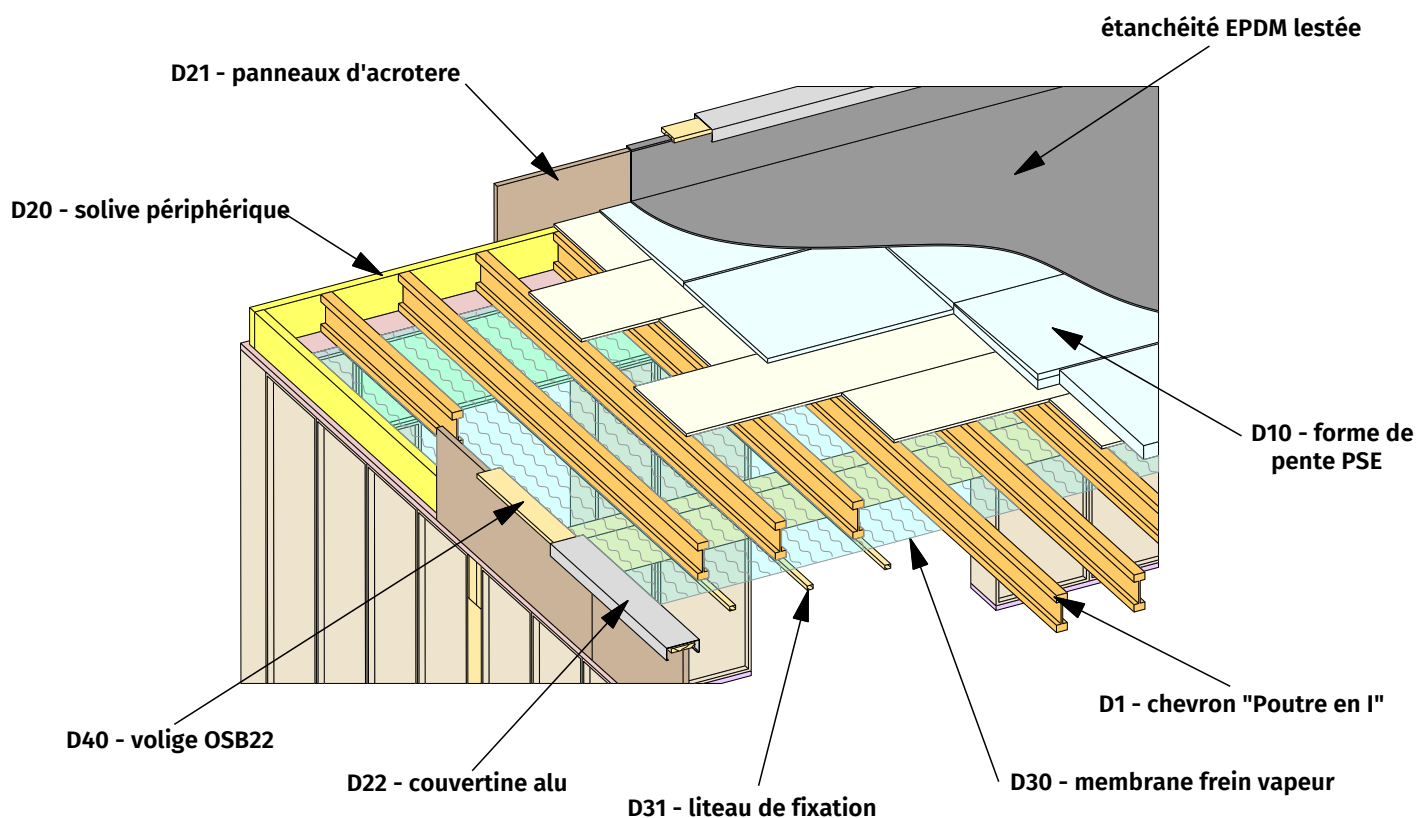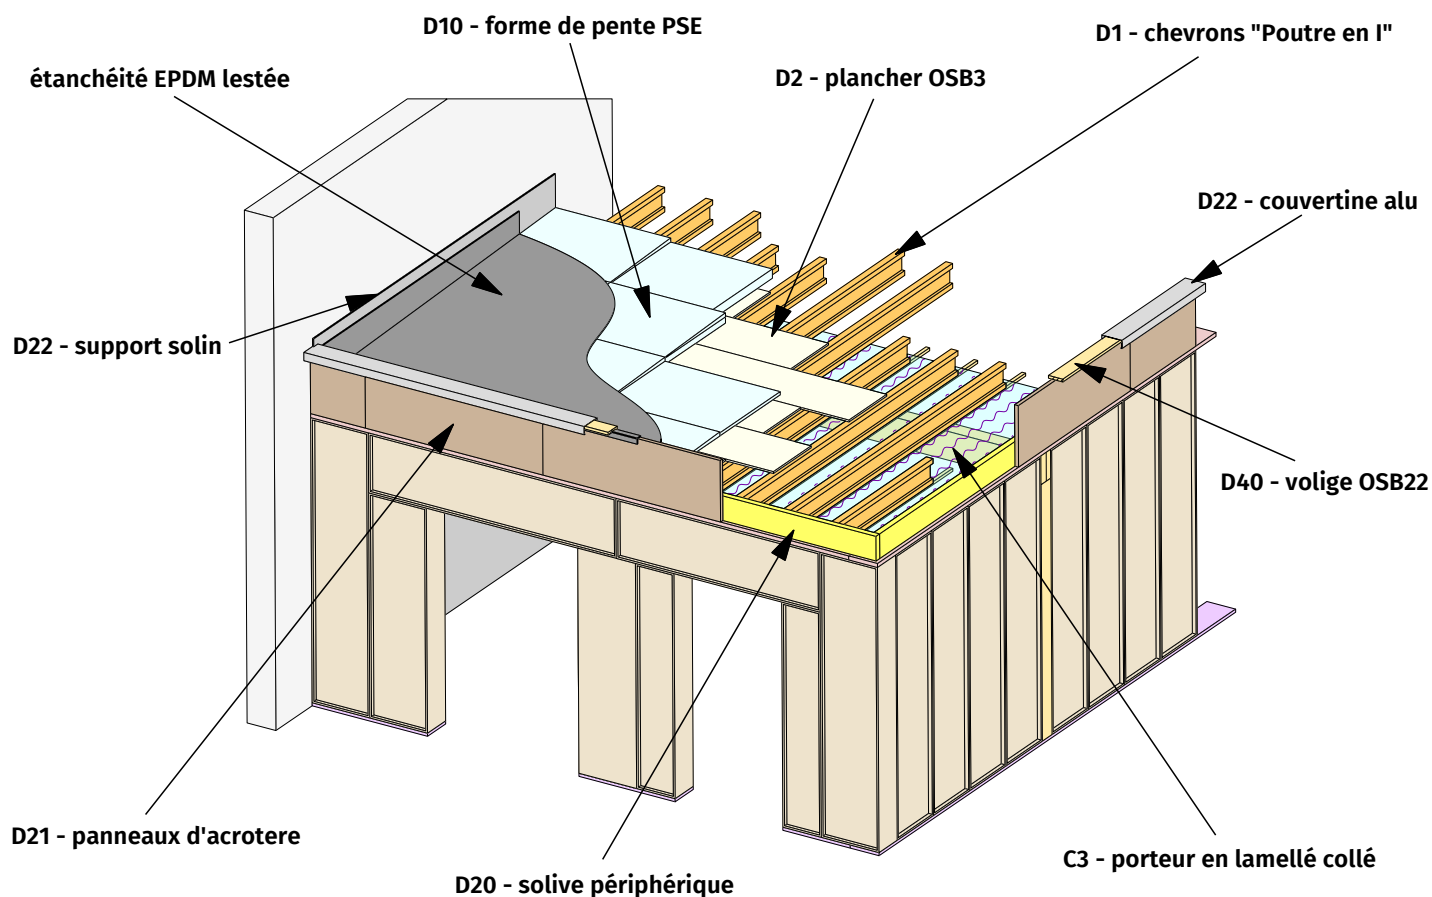


PRINCIPES DE POSE

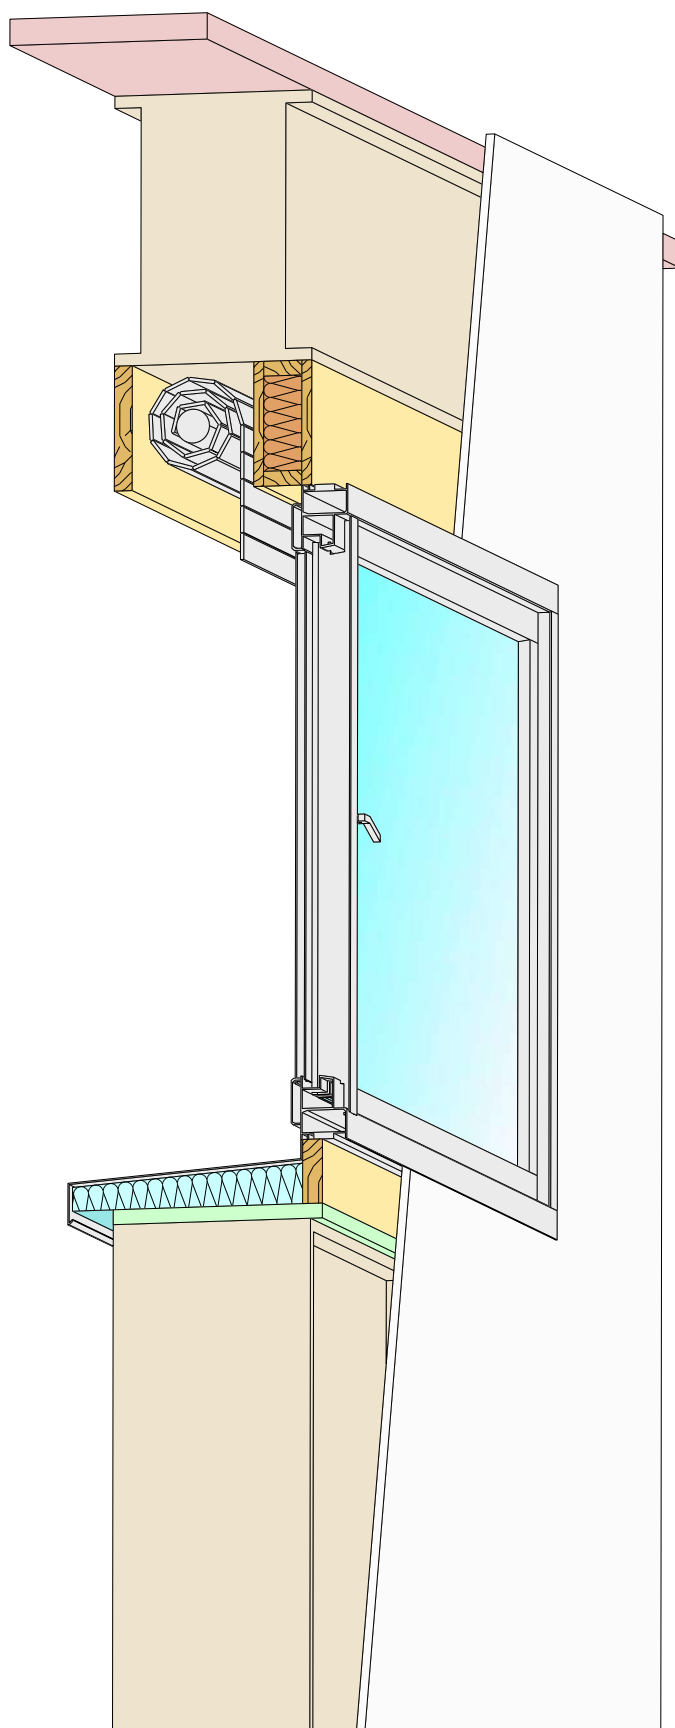


1 - POSE EN FAUSSE APPLIQUE

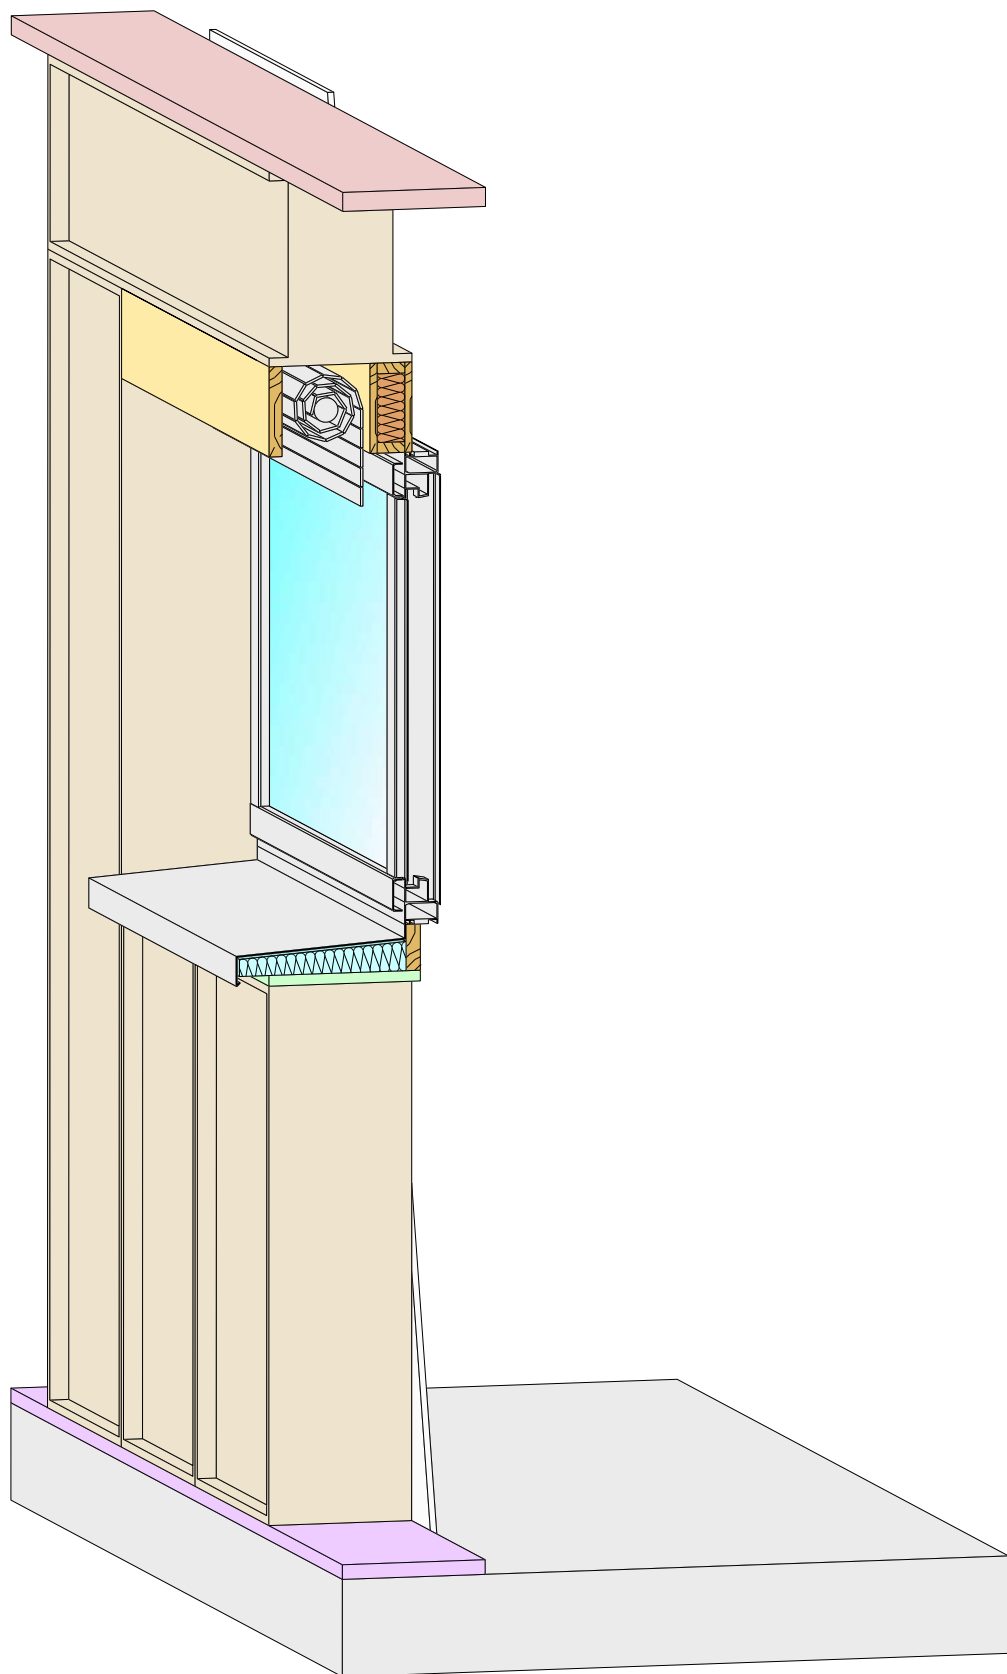

1 - POSE EN FAUSSE APPLIQUE

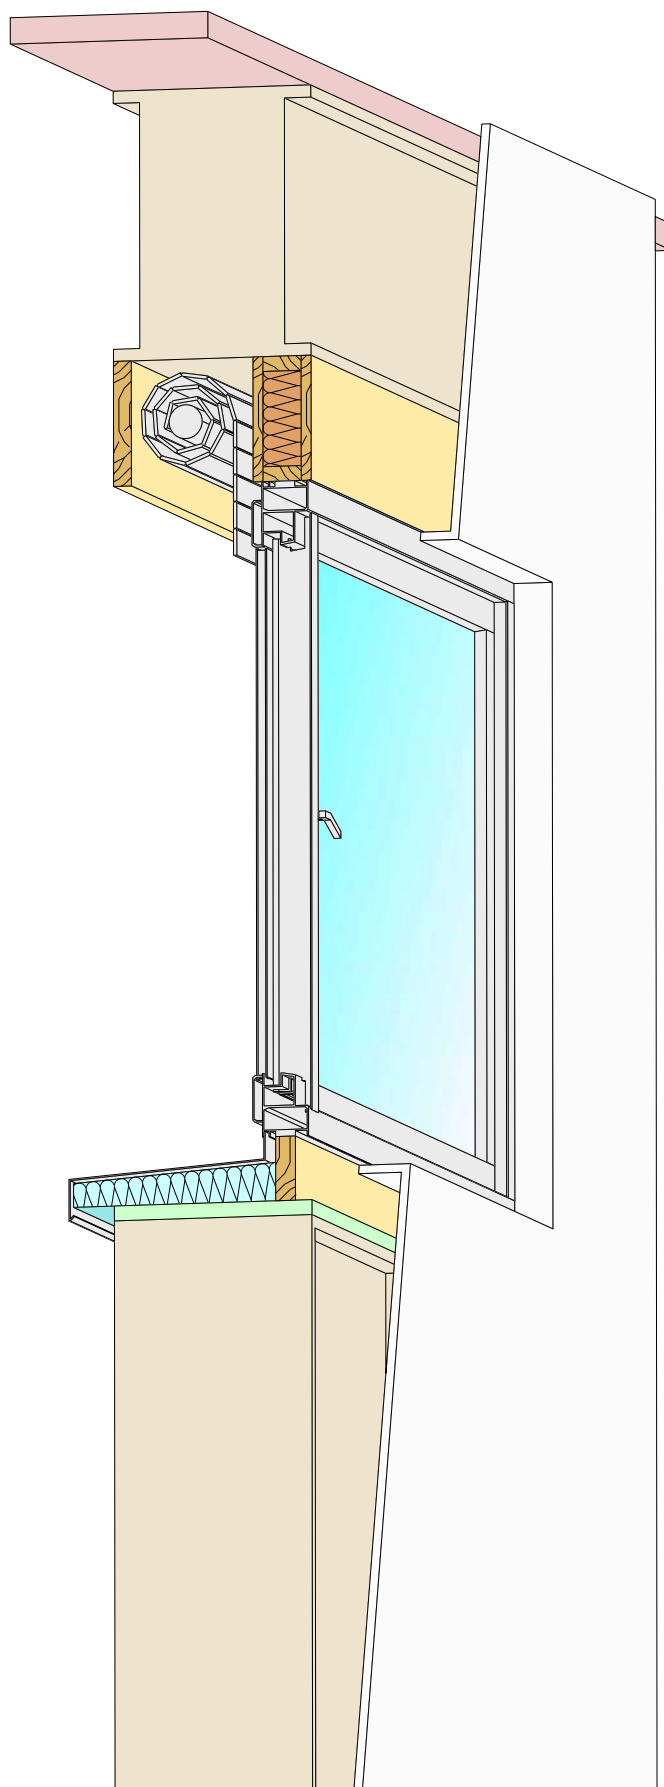

2 - POSE EN TUNNEL

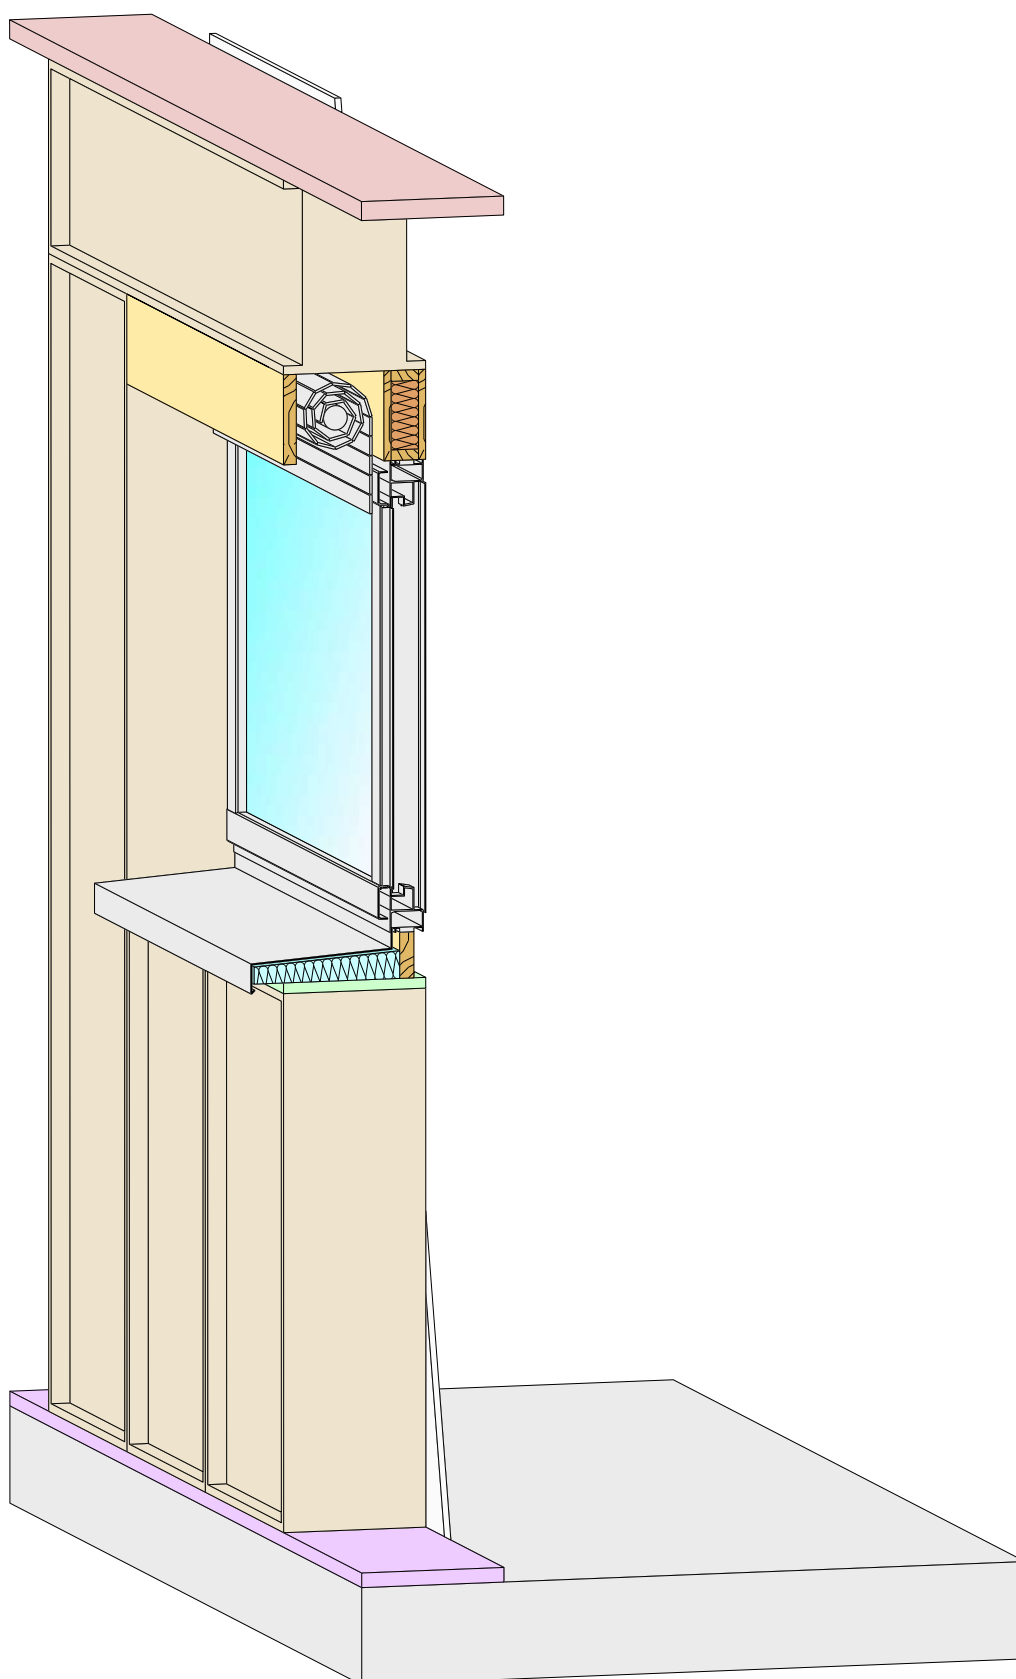

2 - POSE EN TUNNEL